

INSTALLATION DETECTEUR D'INONDATION




PROTECTORIS




Si le détecteur a été acheté avec le système, il a été déjà appairé pas nos soins.
Si il a été acheté après, appairer le au système avant l'installation, reportez-vous à la notice d'installation complète de la centrale.

I. Fonctionnement du détecteur d'inondation

Le détecteur est composé d'un transmetteur et d'un câble relié à la sonde. Le câble est relié au transmetteur par un connecteur jack.

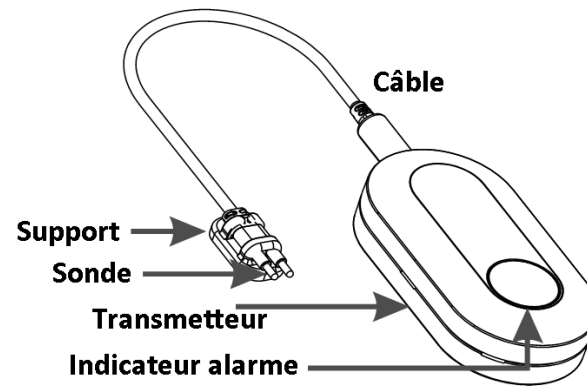

II. Installer le détecteur d'inondation

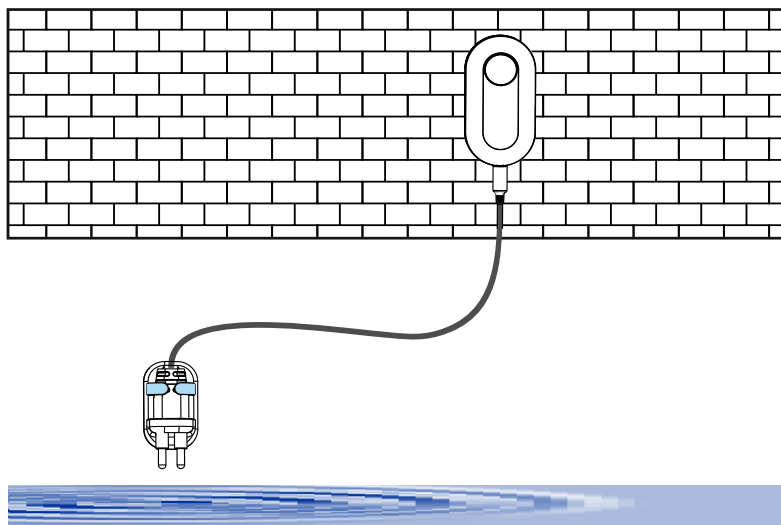

Fixez le transmetteur au mur.


La sonde doit être fixée à sa hauteur de détection.

III. Tester le détecteur d'inondation

- Mouillez les 2 tiges métalliques de la sonde, une petite lumière rouge clignotante se déclenchera dans le transmetteur. Sinon, vérifiez le câble et les piles dans le transmetteur.

IV. Changement des piles

Utilisez un tournevis pour ouvrir le capot du transmetteur puis changez les 2 piles AAA.

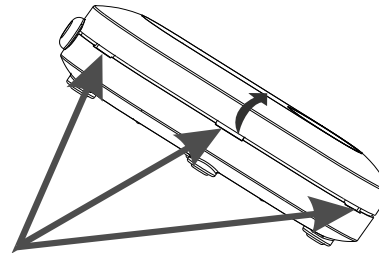

3 rue Poirier de Narçay, 75014, Paris
01.45.43.09.90
www.protectoris.fr



PROTECTORIS