

INSTALLATION SIRENE EXTERIEURE



PROTECTORIS



Si la sirène a été achetée avec le système, elle a été déjà appairée par nos soins.
Si elle a été achetée après, appairer la au système avant l'installation, reportez-vous à la notice d'installation complète de la centrale.

La sirène doit être installée à la fin de l'installation du système.

I. Fonctionnement de la sirène extérieure

La sirène est alimentée par 4 piles LR20, déjà mises dans le compartiment des piles. Pour le transport, les piles ont été isolées par une cale. **Retirez la cale au dos avant de faire l'appairage à la centrale ou avant de fixer la sirène au mur.**

Gardez une télécommande ou le clavier à portée de main pour couper la sirène si elle sonne pendant l'installation. Pour arrêter la sirène par la télécommande, appuyez sur la touche arrêt de la télécommande. Sur le clavier, tapez le code Maître (1234) puis la touche Arrêt.






Si votre sirène a été appairée par nos soins, retirer cette cale seulement à la prochaine étape.

Tirez fort pour retirez cette cale blanche avant l'installation

II. Fixation de la sirène au mur

- Ouvrir le capot de la sirène. Dévissez la vis en bas afin de pouvoir ouvrir le capot de la sirène.
- **Retirer la cale au dos de la sirène.**
- **Le surface du mur doit être plane.** Fixez la sirène au mur par les 4 trous ● localisés à chaque angle.

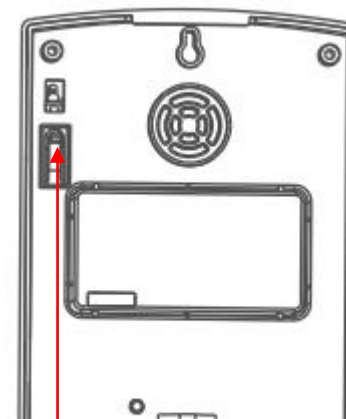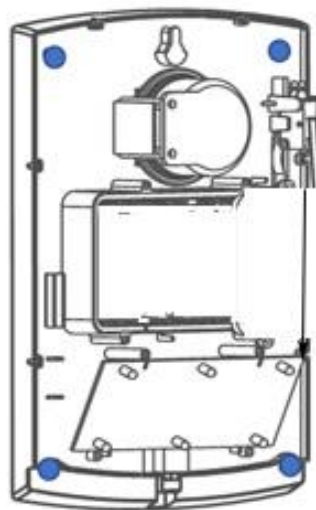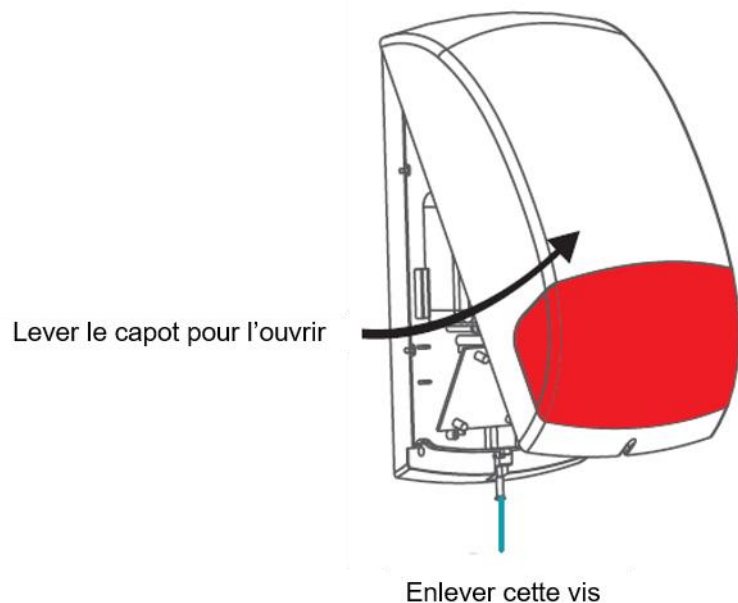


Le bouton anti-arrachage au dos de la sirène doit être bien appuyé par le mur.

Si la surface du mur n'est pas plane, mettez une cale pour appuyer sur ce bouton.

- **La sirène est auto protégée contre le sabotage (arrachage et ouverture du capot). Si le capot est mal fermé ou si la sirène n'est pas posée sur une surface plane, la sirène se déclenchera.**
- **Pour fermer le capot de la sirène, accrocher d'abord le capot par le haut puis fermer le capot par la vis en bas. Attention, ne relâchez pas le capot car la sirène se déclenchera.**
- Réactivez la détection anti-sabotage après la fermeture du capot de la sirène et la fin de l'installation des détecteurs.

III. Changement des piles

- **Le message Pile faible 41 correspond à la sirène. La sirène extérieure est assigné au N° 41**
- **Gardez une télécommande ou le clavier à portée de main pour couper la sirène si elle sonne pendant l'installation. Pour arrêter la sirène par la télécommande, appuyez sur la touche arrêt de la télécommande. Sur le clavier, tapez le code Maître (1234) puis la touche Arrêt.**
- Désactivez la détection anti-sabotage par l'application ou par le clavier de la centrale.
- Enlevez le capot de la sirène puis enlevez les 4 vis du compartiment des piles pour changer les piles.
- Réactivez la détection anti-sabotage après la fermeture du capot de la sirène.

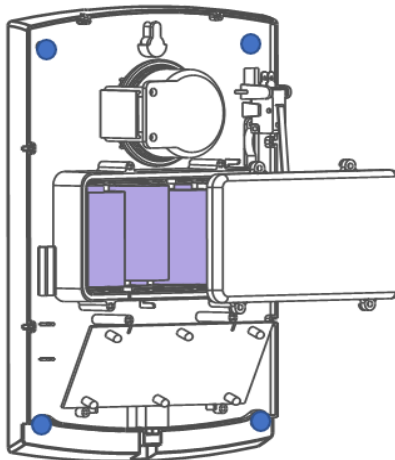

IV. Mode d'apprentissage (si la sirène n'est pas appairée à la centrale)

Le bouton « **SAVE** » pour le mode d'apprentissage se trouve derrière la sirène.

- **Enlever la cale des piles (voir page 3)**
- **Maintenez appuyer le bouton « SAVE » pendant la procédure d'appairage** par l'application ou par le clavier de la centrale Protectoris. Relâchez le bouton « **SAVE** » quand vous entendez les bips sonner plusieurs fois ainsi que les Leds clignoter.



Bouton SAVE

3 rue Poirier de Narçay, 75014, Paris
01.45.43.09.90
www.protectoris.fr



PROTECTORIS