

MANUEL D'UTILISATION



PROTECTORIS pro



Table des matières

Pilotage de la centrale

- Par télécommande 4
- Par application téléphone 5
- Par SMS 6
- Avec le clavier filaire 8

Changer les codes

9

1. Les codes du système et clavier filaire

a. Le code utilisateur

Le code utilisateur est celui que vous entrez **sur le clavier filaire** pour mettre en marche ou en arrêt la centrale Protectoris PRO. Vous pouvez créer jusqu'à 9 codes utilisateurs. Le premier utilisateur est le Maître de Maison (« Maître »), il peut créer et modifier les codes des autres utilisateurs.

A la livraison du système d'alarme Protectoris Pro, **le code « Maître » est 1234.**

Pour changer ces codes utilisateurs, vous pouvez utiliser l'interface Web décrite dans la notice d'installation complète ou utiliser le clavier décrite à la page 9 de ce manuel.

b. Le code administrateur

Le code administrateur est celui que vous entrez **sur le clavier filaire** pour programmer certains paramètres.

A la livraison du système d'alarme Protectoris Pro, **le code Administrateur est 012345.**

Pour changer le code Administrateur, vous pouvez utiliser l'interface Web décrite dans la notice d'installation complète ou utiliser le clavier décrite à la page 9 de ce manuel.

2. Les codes du clavier sans fil

Les codes du clavier sans fil **ne sont pas les mêmes** que ceux du système et du clavier filaire. Reportez vous à la documentation du clavier sans fil pour ces codes.

3. Le mot de passe de l'application


Le mot de passe de l'application protège l'accès à l'application. Ce mot de passe peut être alphanumérique et n'est pas lié aux codes du systèmes ou aux codes des claviers.

Pilotage de la centrale (1/5)

- Par télécommande

Vous pouvez mettre en marche et arrêter le système avec la télécommande. La touche SOS vous permet de déclencher un appel de type « **panic** » : la centrale Protectoris enverra un message d'alerte aux N° de téléphones programmés et la sirène se déclenchera.

L'indicateur lumineux s'allume quand vous appuyez sur une touche.

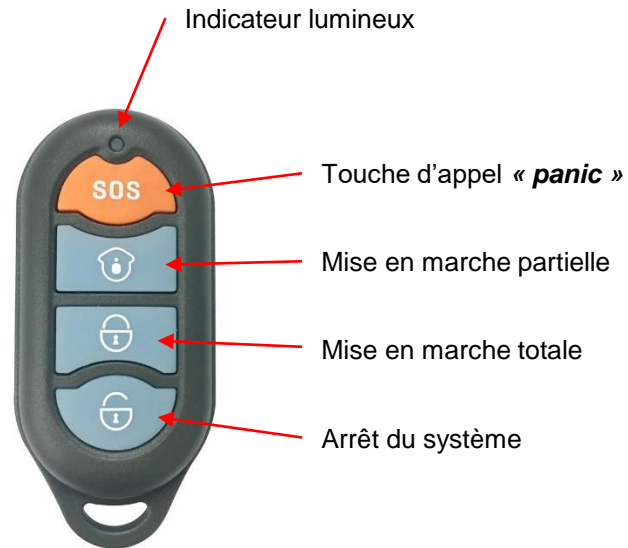

Si vous avez configuré un détecteur d'ouverture en délai de sortie, cette porte doit être fermée quand vous mettez l'alarme en marche. Après la mise en marche, vous avez le temps de délai de sortie programmé pour ouvrir la porte et sortir.

Pilotage de la centrale (2/5)

- Par application téléphone

Si vous avez téléchargé l'application et créé un compte lors de l'installation, vous pouvez piloter la centrale Protectoris avec votre téléphone en 3G, 4G et Wifi. Lancez l'application puis sélectionnez votre centrale.

État actuel du système

Mise en marche partielle

Mise en marche totale

Arrêt

Voir l'historique

Appel pilotage domotique

Envoi d'un message d'alerte

Id	Historique	Détec-
1	2018-09-20 15:47:31 Marche totale	43
2	2018-09-20 15:47:22 Marche totale, détecteur ouvert	1
3	2018-09-20 10:19:56 Mise à l'arrêt	43
4	2018-09-19 21:19:46 Marche partielle	70
5	2018-09-19 17:53:08 Mise à l'arrêt	43
6	2018-09-19 15:57:09 Marche totale	43
7	2018-09-19 15:57:00 Marche totale, détecteur ouvert	1
8	2018-09-19 13:19:33 Mise à l'arrêt	43
9	2018-09-19 12:36:19 Marche totale	43
	2018-09-19 12:36:09	

Si vous avez configuré un détecteur d'ouverture en délai de sortie, cette porte doit être fermée quand vous mettez l'alarme en marche. Après la mise en marche, vous avez le temps de délai de sortie programmé pour ouvrir la porte et sortir.

Pilotage de la centrale (3/5)




- Par SMS (1/2)

Si vous avez mis une carte SIM dans la centrale Protectoris, vous pouvez piloter et recevoir les alertes au cas où l'Internet de la box connectée à la centrale Protectoris est coupée. Vous pourrez aussi piloter la centrale Protectoris si vous êtes dans un endroit où vous ne captez pas le signal 3G ou 4G avec votre téléphone portable.

Paramétrer le pilotage par SMS :

Cette opération est nécessaire seulement à la première utilisation du pilotage par SMS.

Sur la page de connexion de l'application, cliquez sur « **Piloter par SMS** » puis sur « **Ajouter** ».

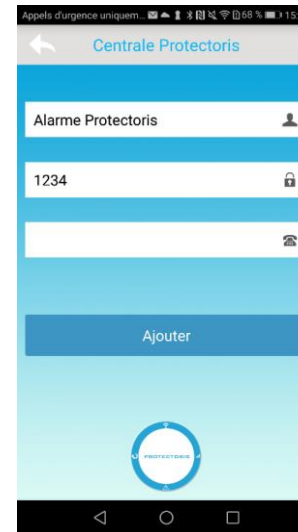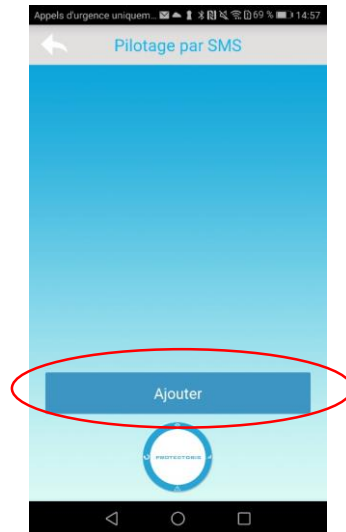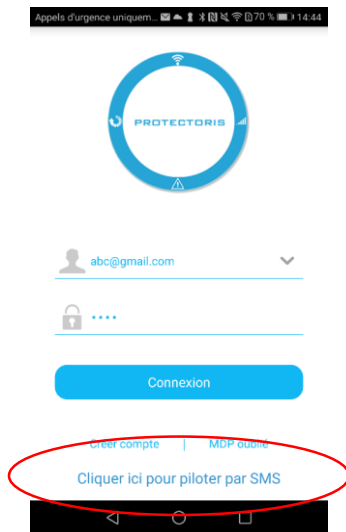

Etape - Sur le téléphone :

Remplissez les 3 lignes d'informations suivantes :

- Le nom de votre alarme
- Le code utilisateur du clavier
- Le N° de téléphone de la carte SIM mise dans la centrale d'alarme.

Cliquez ensuite sur « **Ajouter** » pour terminer la configuration.



Sur Android, vérifiez dans les paramètres de votre téléphone que vous avez autorisé l'application PROTECTORIS V2 d'utiliser les SMS.

Pilotage de la centrale (4/5)

- Par SMS (2/2)


Piloter par SMS :

Sur la page de connexion de l'application, cliquez sur « **Cliquer ici pour piloter par SMS** » puis sélectionnez la centrale Protectoris sur l'écran suivante.

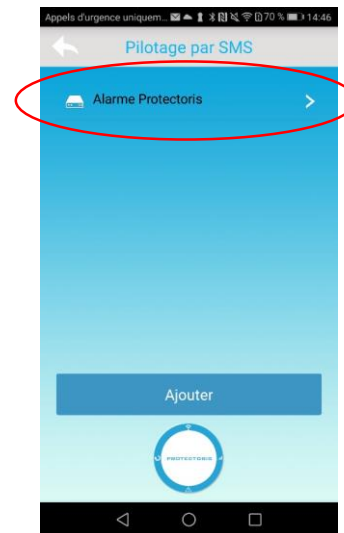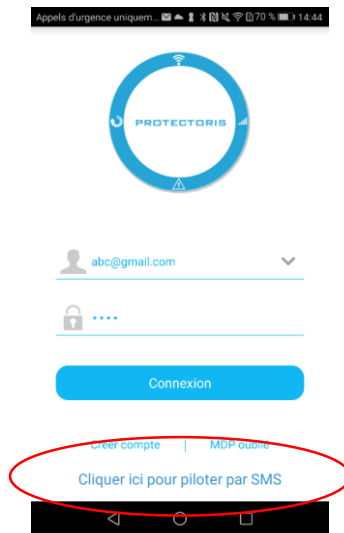

Etape - Sur le téléphone :

Cliquez sur votre centrale

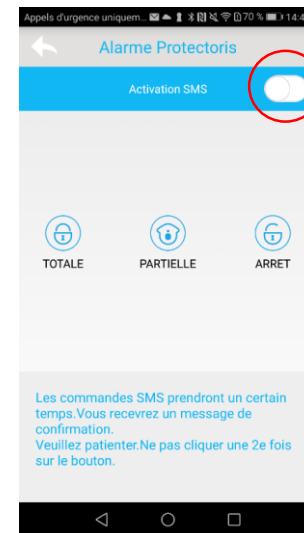

Etape - Sur le téléphone :

Basculez le bouton « **Activation SMS** » à droite puis cliquez sur la fonction souhaitée.

Si le pilotage ne fonctionne pas, vérifiez dans les paramètres de votre téléphone que vous avez autorisé l'application PROTECTORIS V2 d'utiliser les SMS.

Pilotage de la centrale (5/5)

- Avec le clavier filaire

A la livraison, **le code Maître est 1234.**

Mise en marche :

Tapez le code et appuyez sur le bouton « **Totale** » ou « **Partielle** » pour mettre l'alarme en marche.

Mise à l'arrêt :

Tapez votre code puis appuyez sur le bouton « **Arrêt** ».

Effacer une alarme affichée sur l'écran :

Tapez votre code puis appuyez sur le bouton « **Arrêt** ». Rentrez à nouveau votre code puis appuyez sur le bouton « **Arrêt** ».

Attention : quand le clavier BIP pendant le délai d'entrée ou de sortie, **tapez le code normalement sans faire attention au Bip du délai.**


Les messages sur l'écran :

A-nn il y a eu une alarme du détecteur nn

F-nn le détecteur (la porte) nn est ouvert ou le câble a un défaut

Bip audible du clavier :

Si le code est refusé, vous entendrez 4 bips.

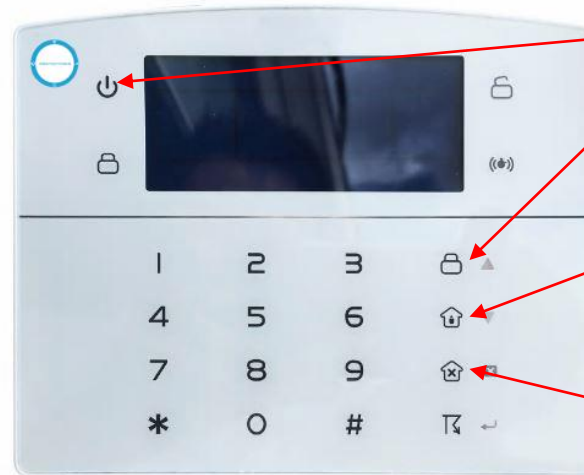

Clignote si erreur de batterie ou secteur

Mise en marche partielle

Mise en marche totale

Arrêt

Si vous avez configuré un détecteur d'ouverture en délai de sortie, cette porte doit être fermée quand vous mettez l'alarme en marche. Après la mise en marche, vous avez le temps de délai de sortie programmé pour ouvrir la porte et sortir.

En marche partielle (vous êtes chez vous), il n'y a pas de délai de sortie ni le délai d'entrée.

Changer les codes par le clavier filaire

A la livraison, **le code Administrateur du clavier est 012345**.

Changer le code Administrateur :

Tapez le code Administrateur actuel **012345** puis * puis **0** et terminez par la touche #

Tapez le **01** puis le nouveau code de **6 chiffres** puis #

Tapez * puis # pour quitter le menu

Exemple de changement du code Administrateur à 666666 :

Tapez **012345*0#01666666#**

Tapez * puis # pour quitter le menu

Changer / Créer un code Utilisateur :

Tapez le code Administrateur actuel **012345** puis * puis **0** et terminez par la touche #

Tapez le N° de l'utilisateur que vous souhaitez changer le code, de **02 à 10**. Consultez la liste des utilisateurs ci-dessous.

Tapez le nouveau code de **4 chiffres** puis #

Tapez * puis # pour quitter le menu

Exemple de changement du code Maître à 4444 :

Tapez **012345*0#024444#**

Tapez * puis # pour quitter le menu

N° des utilisateurs :

Maître	02
Utilisateur 2	03
Utilisateur 3	04
Utilisateur 4	05
Utilisateur 5	06
Utilisateur 6	07
Utilisateur 7	08
Utilisateur 8	09
Utilisateur 9	10



3 rue Poirier de Narçay, 75014, Paris
01.45.43.09.90
www.protectoris.fr



PROTECTORIS pro